QUICKSTART

Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

C

A Abrir el capó del aparato.
B Desconecte el cargador de la red.
C Colocar el cable de red en la zona de almacenamiento.
D Cierre el capó del aparato.

D

2

A

B

C

A Tome asiento en la plaza del conductor.
B Tire de la palanca de regulación del asiento hacia el interior.
C Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.

Funcionamiento

1

A

B

C

Puesta en marcha del aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor. NO accione el pedal acelerador.
B Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
C Coloque el interruptor de llave en la posición "1".

2

A

B

Avance

A Poner el interruptor de dirección de marcha en "Avanzar"
B Presione lentamente el pedal acelerador. Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

Funcionamiento

3

A

B

Retroceso

A Poner el interruptor de dirección de marcha en "Retroceder"

B Presione lentamente el pedal acelerador.
Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

4

A

Barrido con cepillo rotativo

A Coloque el programador en el nivel 2.
El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.
El cepillo rotativo y las escobas laterales giran.

5

A

Barrido con escobas laterales

A Coloque el programador en el nivel 3.
Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

6

A

Barrido con tapa de suciedad basta levantada

A Oprima el pedal de la tapa hacia delante y mantenga presionado.
Para vaciar, quite el pie del pedal.

7

A

Barrido en pisos húmedos o mojados

A Abrir la tapa de variante en húmedo/en seco.

8

A

Limpiar el filtro de polvo

A *Durante el funcionamiento se debe limpiar el filtro de polvo cada 15-30 minutos según el polvo que tenga.*

9

A

Vaciado del depósito de basura

A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Finalización del funcionamiento

1

A

B

Desconexión del aparato

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción) Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.

B Gire el interruptor de llave a "0" y retire la llave.

2

A

Vaciado del depósito de basura

A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Cuidados y mantenimiento

			A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	**A**	A Comprobar el desgaste de los cepillos rotativos y la escoba lateral y si hay cintas enrolladas.			
2	**A** 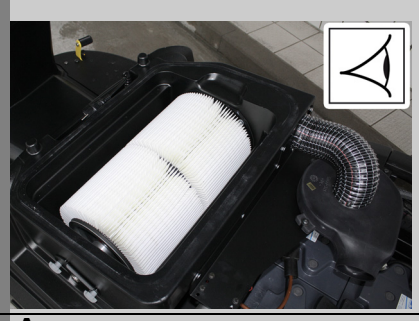	A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro.			
3	**A**	A Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave. ⚠ ***Advertencia*** *¡Peligro de daños en la instalación! No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.*			
4		Mantenimiento cada 50 horas de servicio Mantenimiento cada 100 horas de servicio			

Subsanación de averías

1

A

B

C

D

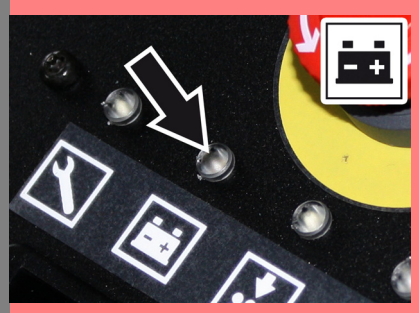

No se puede poner en marcha el aparato
- A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa
- B Desbloquear la tecla de desconexión de emergencia.
- C Coloque el interruptor de llave en la posición "1".
- D Comprobar el estado de carga de la batería.

El piloto de control se ilumina en verde
La batería está cargada (100...40%).

El piloto de control está iluminado en amarillo
La batería está descargada en 40...20%.

El piloto de control parpardea en rojo
La batería está casi descargada. El servicio de barrido se finalizará en breve automáticamente.

Piloto de control se ilumina en rojo
La batería está descargada. El servicio de barrido se finaliza automáticamente (El mecanismo de barrido solo puede volver a ponerse en funcionamiento después de cargar la batería)

2

A

B

El aparato no barre bien
- A Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio
- B Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta

3

A

B

El aparato levanta polvo
- A Vacíe el depósito de basura
- B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

4

A

El cepillo rotativo no gira
- A Extraiga las cintas y los cordones del cepillo rotativo

5

A

Se muestra el código de error
- A Desconectar y volver a conectar el aparato